

Front

English




For You Vlogging Kit

Item No. DP-VLR3

Guide

English

Bluetooth Remote

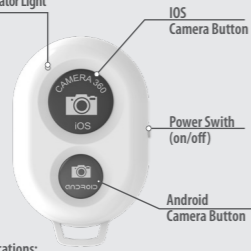

LED Indicator Light

IOS Camera Button

Power Switch (on/off)

Android Camera Button


Specifications:
Bluetooth Technology: V4.2
Bluetooth Range: 10M
Battery Type: CR2032

Pairing the Bluetooth remote

- When you turn the remote on, it will automatically enter pairing mode. The LED indicator light will begin to flash blue repeatedly.
- Once in pairing mode, open the settings menu on your smartphone, keep the device and the remote within 3 meters (10 feet) of each other.

English

- Enable Bluetooth pairing and wait for your device to locate the shutter remote.
- When this happens, "GO VIRAL" will appear on the device list, select this option, follow the prompt to pair the remote.
- The LED indicator light will turn off after a successful connection.

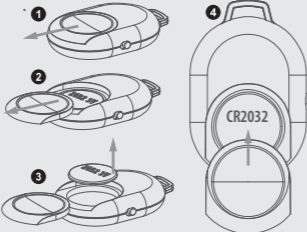


Changing the battery on the Bluetooth remote

- Slide the door open
- Replace the battery with a coin cell CR2032 type
- The battery printing should be facing up
- Slide the door closed and lock it

English

Adjusting the light



Brightness Button (+)

Light Color Button

Brightness Button (-)

Power Button

- Plug the USB connector into a power source such as a powerbank, computer, or AC wall adapter.
- Use the inline remote to adjust brightness and the LED mode.
- The mode button allows you to switch between 3 LED settings: white only (cool white), yellow only (warm light), and white/yellow mixed (daylight).
- Press the dimmer button (labeled "-") to decrease the brightness of the LED bulbs.
- Press the increase button (labeled "+") to increase the brightness of the LED bulbs.

English

Questions? Problems? Picked up the wrong item? Before returning to the Store, please give our customer service team a chance to help.

email us at TechSupport@Mizco.com

for a seamless and speedy resolution.



digipower®

Mizco International, Inc.
Cranford, New Jersey
All rights reserved.

DIGIPOWER is a registered trademark of Mizco International Inc.

English

WARRANTY INFORMATION FOR DIGIPOWER PRODUCTS, A DIVISION OF MIZCO INTERNATIONAL, INC.

We warrant all Digipower branded products against defects in material and workmanship for two years from the original date of purchase. At our option, we shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase in order to obtain any warranty service. This warranty is void if the product has been handled or used in any manner which is inconsistent with the instructions accompanying the product or the intended use of the product. This warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse, or negligence. This warranty does not extend to equipment used with the product. This warranty is valid only if the product is used on a compatible device as specified on or attached to the product package. To verify compatibility, please check the product package for details or visit: www.DigiPowerSolutions.com.

Repair or replacement, as provided under this warranty, is your exclusive remedy. We shall not be liable for any incidental or consequential damages. Digipower hereby expressly disclaims any and all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Some states/countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Some states/countries do not allow limitations on implied warranties, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state and country to country.


English

FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ICES
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

English



For disposal in countries outside of the European Union This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

This symbol means that the product cannot be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

- old devices can be returned free of charge to suitable collection points.
- these are collected there professionally or prepared for reuse. Old appliances may contain harmful substances that can harm the environment and human health. The raw materials contained can contribute to environmental protection through their recycling.
- the deletion of personal data on the waste equipment to be disposed of must be carried out by the end user on his own responsibility.

Deutsche



Smartphone Ringlicht

Product Nr. DP-VLR3

Bedienungsanleitung

Deutsche

Bluetooth Fernbedienung



LED Indikator Licht

IOS Kamera Auslöser

Ein / Aus Schaltung

Android Kamera Auslöser


Spezifikationen:
Bluetooth Technology: V4.2
Bluetooth Reichweite: 10M
Battery Typ: CR2032

Das koppeln der Fernbedienung

- Drücke den Knopf auf der Fernbedienung – diese geht automatisch in den Kopplungs Modus. Das blaue LED Licht wird blinken.
- Gehe zu den Einstellungen auf dem Smartphone und wähle Bluetooth.

Deutsche

- Schalte Bluetooth ein und warte bis das Smartphone die Fernbedienung entdeckt.
- Die Fernbedienung wird als „GO VIRAL“ in der Geräte Liste erscheinen. Wähle dies aus und akzeptiere die Kopplung.
- Das LED Licht auf der Fernbedienung wird aufhören zu blinken.

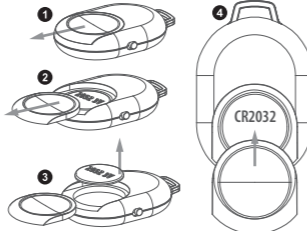


Auswechseln der Fernbedienungs Batterie

- Öffne die Batteriekammer
- Ersetze die Batterie mit einer Zelle: CR2032
- Der Aufdruck auf der Batterie soll nach oben zeigen
- Schliesse die Batteriekammer

Deutsche

Lichteinstellung



Helligkeits-Schalter (+)

Licht Modi Schalter

Helligkeits-Schalter (-)

Ein / Aus Schalter

- Stecke den USB Stecker in einen Strom-Adapter, Powerbank oder Computer mit USB.
- Benutze den Schalter an dem Kabel um. Lichthelligkeit und Farben Modi zu kontrollieren.
- Der Farben-Modi Schalter bestimmt die drei LED Farb-Modis: Weiss / Kalt; Gelb / Warm; Weiss & Gelb / Tageslicht.
- Drücke den Helligkeitsschalter (markiert mit „-“) um die Helligkeit zu reduzieren.
- Drücke den Helligkeitsschalter (markiert mit „+“) um die Helligkeit zu erhöhen.

Deutsche

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an die Consutec GmbH (info@consutec.com).



digipower®

Mizco International, Inc.
Cranford, New Jersey
Alle Rechte vorbehalten.

Digipower ist eine registrierte Marke von Mizco International, Inc.

Deutsche

HERSTELLERGARANTIE FÜR DIGIPOWER PRODUCTS, EIN UNTERNEHMEN DER MIZCO INTERNATIONAL, INC.

Wir gewährleisten für alle Produkte der Marke Digipower über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum, dass sie frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind. Mangelhafte Geräte, die unter diese Herstellergarantie fallen, werden wir nach eigener Wahl instand setzen oder austauschen. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg als Nachweis des Kaufdatums auf, um Garantieservice zu erhalten. Diese Herstellergarantie verfällt, wenn das Produkt auf eine Weise behandelt oder genutzt wird, die von den Bedienungsanweisungen zum Produkt oder vom vorgesehenen Zweck des Produkts abweicht. Nicht unter diese Herstellergarantie fallen Schäden aufgrund von Unfällen, missbräuchlicher oder fehlerhafter Verwendung oder Fahrlässigkeit. Diese Herstellergarantie gilt nur, wenn das Produkt mit einem kompatiblen Gerät genutzt wird, das auf der Produktpackung angegeben und darin enthalten ist. Zur Prüfung der Kompatibilität sehen Sie bitte auf der Produktpackung nach oder besuchen Sie: www.DigiPowerSolutions.com.


Die Instandsetzung oder der Austausch nach Maßgabe dieser Herstellergarantie stellt Ihren einzigen Rechtsbehelf dar. Wir übernehmen keine Haftung für beiläufig eintretende oder Folgeschäden jedweder Art. Digipower schließt insbesondere die konkludente Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

Deutsche

Da in einigen Staaten oder Ländern der Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung für beiläufig eintretende oder Folgeschäden nicht zulässig ist, ist die vorstehende Einschränkung bzw. der Ausschluss möglicherweise nicht auf Sie anwendbar.

Da in bestimmten Staaten oder Ländern die Begrenzung der konkludenten Gewährleistung nicht zulässig ist, gilt die vorstehende Beschränkung möglicherweise nicht für Sie. Aus dieser Herstellergarantie erwachsen Ihnen bestimmte Rechte; Ihnen können weitere Rechte erwachsen, die von Staat zu Staat bzw. Land zu Land unterschiedlich sind.

Deutsche



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).

- Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
- Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: <https://www.stiftung-ear.de/>



Pour votre kit
Vlogging


Guide Rapide

Article n°. DP-VLR3

Télécommande Bluetooth

Voyant indicateur

Touche caméra ios

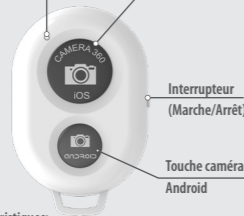

Interrupteur
(Marche/Arrêt)

Touche caméra
Android

Caractéristiques:

Technologie Bluetooth : V4.2


Portée Bluetooth : 10 m

Type de pile : CR2032

Couplage de la télécommande Bluetooth

1. Lorsqu'on met la télécommande en marche, elle passe automatiquement en mode de couplage. Le voyant indicateur commence à clignoter en bleu.
2. Une fois en mode de couplage, ouvrez le menu de réglage des paramètres du téléphone, puis tenez le téléphone et la télécommande à moins de 3 mètres l'un de l'autre.

3. Activez le couplage Bluetooth et attendez que le téléphone détecte le déclencheur à distance.
4. Lorsque l'option « GO VIRAL » s'affiche dans la liste des périphériques, sélectionnez-le et suivez les instructions à l'écran pour coupler la télécommande.
5. Le voyant indicateur s'éteint une fois la connexion établie.

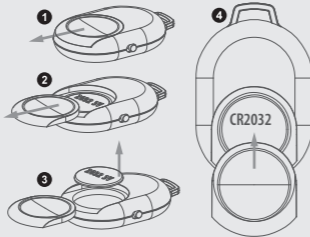

Changer la pile de la télécommande Bluetooth

1. Glissez le couvercle pour l'ouvrir
2. Remplacez la pile par une pile de type bouton CR2032
3. La face imprimée de la pile doit être vers le haut
4. Glissez le couvercle pour le fermer et l'endecher


Réglage de l'éclairage

Touche de luminosité (+)

Touche de teinte d'éclairage

Touche de luminosité (-)

Touche d'alimentation



1. Branchez le connecteur USB dans une source d'alimentation telle qu'une barre d'alimentation, un ordinateur ou un transformateur mural.
2. Utilisez la télécommande en ligne pour régler la luminosité et le mode d'éclairage LED.
3. La touche de mode permet de basculer entre les 3 réglages de LED : blanc seulement (lumière froide), jaune seulement (lumière chaude) et blanc/jaune ensemble (lumière du jour).
4. Appuyez sur la touche de gradation marquée « - » pour réduire la luminosité des ampoules LED.
5. Appuyez sur la touche de gradation marquée « + » pour augmenter la luminosité des ampoules LED.

Des questions? Des problèmes?
Vous avez ramassé le mauvais article?
Avant de REVENIR au magasin, laissez la chance à notre
équipe du Service à la clientèle de vous aider.

email à techsupport@mizco.com pour
que nous puissions corriger rapidement la situation.



digipower®
Mizco International, Inc.
Cranford, New Jersey


Tous droits réservés.

DIGIPOWER est une marque de
commerce enregistrée de
Mizco International, Inc.

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE POUR LES PRODUITS DIGIPOWER, UNE DIVISION DE MIZCO INTERNATIONAL, INC.

La responsabilité de Mizco en ce qui concerne la présente garantie se limite à la réparation ou au remplacement, à son choix, de tout produit qui arrête de fonctionner lorsque le produit est utilisé de façon normale par le consommateur, pendant une période deux ans à compter de la date d'achat du produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages ou défauts résultant de tout accident, mauvaise utilisation, négligence, modification, abus ou installation ou entretien inapproprié. Cette garantie ne s'étend pas à l'équipement utilisés avec le produit. Si en tout temps pendant la période deux ans suivant l'achat, le produit cesse de fonctionner en raison de tout défaut lié aux matériaux ou à la fabrication, veuillez email TechSupport@Mizco.com pour obtenir un numéro d'autorisation. Pour un service plus rapide, assurez-vous d'avoir une copie du reçu d'achat de votre produit sur lequel est indiqué le

numéro de modèle, ainsi que la date et l'endroit où le produit a été acheté. La présente garantie vous donne des droits spécifiques reconnus par la loi. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient en fonction des États ou des provinces où vous vous trouvez.

 Ce symbole signifie que le produit ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères (2012/19/UE).

1. Les appareils usagés peuvent être retournés gratuitement à des points de collecte appropriés.
2. Ici, ils font l'objet d'une collecte professionnelle ou sont préparés en vue de leur réutilisation. Les appareils usagés peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matières premières qu'ils contiennent peut contribuer à la protection de l'environnement.
3. L'effacement de données personnelles sur les équipements usagés mis au rebut relève de l'entière responsabilité de l'utilisateur final.
4. Informations pour les consommateurs en France : Le retour indiqué au point 1 est exigé par la loi. Points de collecte et de retour en France : <https://www.ademe.fr/lademe>